

Tondeuse électrique











MLM1800

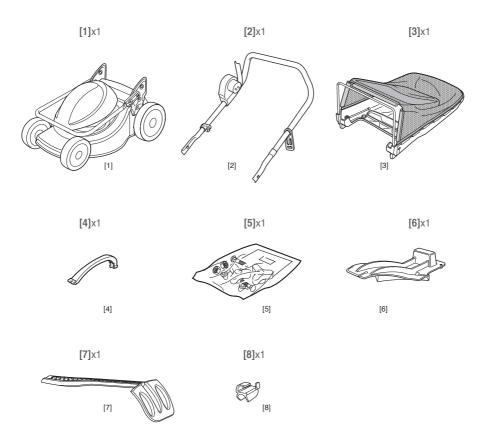

[1] x 1 Tondeuse avec guidon inférieur [2] x 1 Guidon supérieur [3] x 1 Partie supérieure du sac avec châssis et toile Poignée du sac [4] x 1 Enveloppe avec les documents [5] x 1 et la visserie fournie [6] x 1 Bouchon pour «mulching» [7] x 1 Scraper [8] x 1 clip Scraper [11] x 1 Broche en plastique [12] x 4 Vis M8x50 [13] x 4 Rondelle [14] x 4 Bouton [15] x 4 Écrou M8

Tondeuse électrique MacAllister

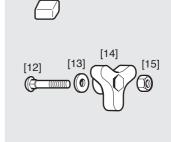

[11]





Tondeuse électrique MLM1800

Notice originale

Montage

19

Pour commencer...

Ces instructions vous sont données pour votre sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la machine, et les conserver pour toute consultation future.



Pour bien commencer	4
Identification Commandes	5
Commandes	0
Sécurité	7



En détails	10
Tonte de l'herbe	11
Entretien ordinaire	13
Problèmes et solutions	15
Protection de l'environnement	16
Données techniques	17
Garantie	18

Montage



MLM1800

Pour bien commencer...




Identification	5
Commandes	6
Formation	7
Opérations préliminaires	7
Pendant l'utilisation	7
Entretien et remisage	8
Transport et déplacement	C



Identification

- 11. Châssis 12. Moteur 13. Couteau (lame) 14. Pare-pierres 15. Sac de ramassage 16. Manche 17. Commande de l'interrupteur 18. Raccord câble électrique 19. Levier d'embrayage traction
- Niveau de puissance acoustique selon la directive 2000/14/CE
- Marquage de conformité, selon la directive 2006/42/CE
- 3. Année de fabrication
- 4. Type de tondeuse
- 5. Numéro de série
- 6. Nom et adresse du Fabricant
- 7. Tension et fréquence du courant
- 8. Code article
- 9. Puissance du moteur et régime
- 10. Poids en kilogrammes

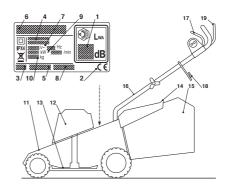

Symboles des commandes

21. Arrêt 22. Marche 33 Traction embrayée








Symboles de sécurité

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ - Votre tondeuse doit être utilisée avec prudence. Dans ce but, des pictogrammes destinés à vous rappeler les principales précautions d'utilisation ont été placés sur la machine. La signification des étiquettes est expliquée ci-après. Nous vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité données au chapitre prévu du présent manuel.

- 41. Attention: Lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.
- **42. Risque d'éjection:** Pendant l'utilisation, maintenez les personnes à l'extérieur de la zone de travail.
- 43. Seulement pour les tondeuses à moteur thermique.
- 44. Attention aux lames tranchantes: Après l'extinction du moteur les lames continuent à tourner. Détacher la fiche de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou en cas de câble endommagé.
- **45. Attention:** tenir le câble d'alimentation électrique loin de la lame.



Commandes

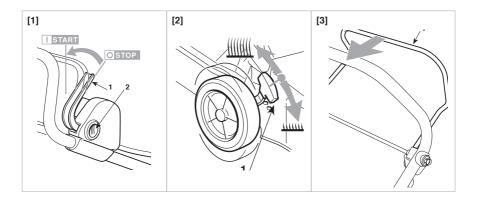

[1] Interrupteur à double action

Le moteur est commandé par un interrupteur à double action, pour éviter tout départ accidentel.

Pour le démarrage, appuyer sur le poussoir (2) et tirer sur le levier (1).

Le moteur s'arrête automatiquement quand on relâche le levier (1).

[2] Réglage de la hauteur de coupe

On effectue le réglage de la hauteur de coupe en utilisant le levier prévu à cet effet (1).

EXÉCUTER L'OPÉRATION AVEC LA LAME ARRÊTÉE.

[3] Levier d'embrayage traction

Dans les modèles avec traction, on effectue la marche avant de la tondeuse en poussant le levier (1) contre le manche.

La tondeuse arrête d'avancer quand on relâche le levier.

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LA MACHINE. CONSERVER POUR TOUT BESOIN FUTUR

IMPORTANT - Utilisez la tondeuse exclusivement dans le but pour lequel elle est destinée, c'est-à-dire couper l'herbe et la ramasser. Tout autre emploi peut se révéler dangereux et causer des dommages à des personnes et/ou à des choses. Font partie de l'emploi impropre (à titre d'exemple non exclusif):

- transporter sur la machine des personnes, enfants ou animaux;
- se faire transporter par la machine;
- utiliser la machine pour traîner ou pousser des charges;
- utiliser la machine pour ramasser des feuilles ou des détritus;
- utiliser la machine pour régulariser des haies, ou pour couper de la végétation de type non herbeux;
- utiliser la machine à plus d'une personne;
- actionner la lame sur des terrains sans herbe.

Formation

- Lire attentivement les instructions. Le moteur est commandé par un intSe familiariser avec les commandes et avec un emploi approprié de la tondeuse. Apprendre à arrêter le moteur rapidement.
- 2) Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les entfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'experience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- 3) Il convient de surveiller les entfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- 4) Ne jamais utiliser la tondeuse:
 - a si des enfants se trouvent à proximité
 - b si l'utilisateur a pris des médicaments ou des substances considérées comme nocives pour les capacités de réflexes et d'attention.
- 5) Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des imprévus qui pourraient se produire en provoquant des dommages à des personnes ou à des biens.

Opérations préliminaires

- Pendant la coupe, Il faut toujours porter des chaussures solides et un pantalon long. Ne pas faire fonctionner la tondeuse lorsque l'on est pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements ayant des parties volantes, ou avec des lacets ou des cravates.
- 2) Inspecter minutieusement toute la zone de travail, et enlever tout ce qui pourrait être éjecté de la machine, ou endommager le groupe de coupe et le moteur (cailloux, branches, fils defer, os, etc..).
- 3) Avant l'utilisation, effectue une vérificatio de la tondeuse en général, et en particulier de l'aspect des lames, contrôler que les vis et le groupe de coupe ne sont ni usés ni endommagés. Remplacez en bloc les lames et les vis endommagées ou usées, pour préserver le bon équilibrage.
- 4) Avant d'utiliser la machine, contrôlez que le câble de secteur et la rallonge ne sont pas endommagés, et ne présentent aucun signe de détérioration ni de vieillissement. Débranchez tout de suite la fich de la prise de courant si le câble ou la rallonge s'abîment pendant l'emploi. NE TOUCHEZ PAS LE CÂBLE AVANT DE L'AVOIR DÉBRANCHÉ DE LA PRISE DE COURANT N'utilisez pas la machine si le câble est endommagé ou usé.

Pendant l'utilisation

- 1) Travailler uniquement à la lumière du jour ou avec une lumière artificielle adéquate.
- 2) Eviter de travailler dans l'herbe mouillée ou sous la pluie.
- 3) Sur les terrains en pente, vérifier toujours le propre point d'appui.
- 4) Ne jamais courir, mais marcher; éviter de se faire tirer par la tondeuse.
- 5) Couper l'herbe dans le sens transversal à la pente, jamais de haut en bas.
- 6) Sur les pentes, faire extrêmement attention aux changements de direction.
- 7) Ne pas couper l'herbe sur des pentes trop raides.
- 8) Faire extrêmement attention quand on tire la tondeuse vers soi.
- 9) Arrêter la lame si l'on doit incliner la tondeuse pour le transport, traverser des surfaces sans herbe, et lorsqu'on transporte la tondeuse de ou vers le terrain que l'on doit tondre.
- 10) Ne jamais faire fonctionner la tondeuse si les protections sont endommagées, ou sans le sac de ramassage de l'herbe ou le pare-pierres.
- 11) Dans les modèles avec la traction, avant de démarrer le moteur il faut dégager l'embrayage de la transmission aux roues.

- 12) Faire démarrer le moteur en suivant les instructions avec précaution et en tenant les pieds à bonne distance de la lame.
- 13) Ne jamais incliner la tondeuse lorsque l'on allume le moteur, à moins que ce soit nécessaire pour la mise en mar-che. Dans ce dernier cas, il ne faudra pas l'incliner plus que le strict nécessaire, et soulever uniquement la partie la plus loin de l'opérateur. Vérifierque les deux mains sont en position de fonctionnement avant de rabaisser la tondeuse.
- 14) Ne jamais approcher les mains et les pieds à proximité ou en-dessous des pièces rotatives. Restez toujours loin de l'ouverture de déchargement.
- 15) Ne jamais soulever ni transporter la tondeuse lorsque le moteur est en fonction.
- 16) Arrêter le moteur et débrancher le câble d'alimentation. Vérifierque toutes les pièces en mouvement se sont arrêtées complètement:
 - pendant le transport de la machine.
 - chaque fois qu'on laisse la tondeuse sans surveillance.
 - avant de supprimer les causes d'un blocage ou de déboucher la goulotte d'éjection;
 - avant toute opération de nettoyage, de vérification ou de répaation de la machine;
 - après avoir heurté un objet étranger. Vérifiersi la tondeuse est endommagée, et effectuerles réparations nécessaires avant de l'utiliser à nouveau.

Si la tondeuse commence à vibrer de manière anomale (contrôler immédiatement):

- vérifier s'il y a des dommages
- faire remplacer ou réparer les pièces endommagées dans un centre spécialisé;
- contrôler s'il y a des pièces desserrées, et les serrer.
- 17) Arrêter le moteur:
 - chaque fois qu'on enlève ou qu'on remonter le sac de ramassage de l'herbe;
 - avant de régler la hauteur de tonte.
- 18) Pendant le travail, veiller à toujours maintenir la distance de sécurité par rapport à la lame rotative; cette distance est donnée par la longueur du manche.
- 19) ATTENTION En cas de cassures ou d'accidents pendant le travail, arrêter tout de suite le moteur, et éloigner la machine, pour ne provoquer aucun dommage supplémentaire; en cas d'accidents entraînant des lésions person-nelles ou à des tiers, activer tout de suite les procédures de secours d'urgence les plus adéquates à la situation en cours, et s'adresser à une Structure médicale pour recevoir les soins nécessaires. Enlever soigneusement des détritus éventuels qui pourraient causer des dommages ou des lésions à des personnes ou à des animaux s'ils demeuraient inobservés.

Entretien et remisage

- Pendant les opérations de réglage de la machine, faire attention à éviter que les doigts ne restent pris entre la lame en mouvement et les pièces fies de la machine.
- Avant de ranger la machine, attendre qu'elle se refroidisse.
- Pendant les interventions sur la lame, n'oubliez pas que la lame peut bouger même si la machine est débranchée de l'électricité de secteur.
- 4) Maintenir tous les écrous et les vis serrés afind'assurer toujours des conditions de fonctionnement sûres. Un entretien régulier est essentiel pour la sécurité et le maintien du niveau des performances.
- 5) Pour réduire les risques d'incendie, débarrasser la tondeuse, et en particulier le moteur, de résidus d'herbe, de feuilles et d'excès de graisse. Ne pas laisser les récipients contenant l'herbe coupée à l'intérieur d'un local.
- 6) Vérifier fréquemment que le pae-pierres et le sac de ramassage n'ont pas subi d'usure ni de détérioration.
- 7) Pour raisons de sécurité, il ne faut jamais utiliser la machine avec des pièces usées ou endommagées. Les piè-ces doivent être remplacées, jamais réparées. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Des pièces d'une qualité non équivalente peuvent endommager la machine et nuire à votre sécurité.

Précautions générales

- 1) Avant chaque emploi de la machine, vérifierqu'elle ne présente aucun signe d'endommagement. Les réparations éventuelles doivent être exécutées dans un Centre spécialisé. Si la machine commence à vibrer de manière anomale, éteindre la machine et débrancher la fichede la prise de courant, et s'adresser à un centre spécialisé pour faire effectuer les contrôle.
- 2) Pendant la mise en marche les deux mains doivent se trouver sur la poignée.
- 3) Les pièces sujettes à l'usure doivent être remplacées exclusivement dans un centre spécialisé.

- 4) Ne jamais utiliser la machine si le câble d'alimentation ou la rallonge sont endommagés ou usés.
- 5) Ne jamais brancher un câble endommagé à la prise de courant, et en pas toucher un câble endommagé branché à la prise de courant. Un câble endommagé ou détérioré peut provoquer le contact avec des pièces sous ten-sion.
- 6) Ne pas toucher la lame tant que la machine n'a pas été débranchée de la prise de courant et que la lame ne s'est pas complètement arrêtée.
- Tenir le câble de rallonge loin de la lame. La lame peut endommager le câble et provoquer le contact avec des pièces sous tension.
- 8) Lire attentivement le mode d'emploi pour utiliser la machine en toute sécurité.
- Alimenter l'appareil avec un dispositif difféentiel résiduel (RCD Residual Current Device) ayant un courant de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.
- 10) Si le câble d'alimentation de la machine est endommagé, il faut le faire remplacer par votre revendeur ou dans un centre agréé, et en utilisant exclusivement une pièce de rechange originale.

Avertissements supplémentaires

- Le branchement permanent de n'importe quel appareil électrique au réseau électrique de l'édificedoit être réa-lisé par un électricien qualifié,conformément aux réglementations en vigueur. Un branchement réalisé de façon non correcte peut provoquer des dommages personnels graves, y comprise la mort.
- 2) ATTENTION: DANGER! L'humidité et l'électricité ne sont pas compatibles:
 - les câbles électriques doivent être manipulés et branchés au sec;
 - ne jamais mettre une prise électrique ou un câble en contact avec une zone mouillée (flaqu, ou herbes humi-des);
 - les branchements entre les câbles et les prises doivent être de type étanche. Utiliser des rallonges avec des prises intégrales étanches et homologuées, en vente dans le commerce.
- Les câbles d'alimentation devront être d'une qualité non inférieure au type H05RN-F ou H05VV-F, avec une section minimale de 1,5 mm2 et une longueur maximale conseillée de 25 m.
- 4) Avant de mettre en marche la machine, accrocher le câble au serre-câble.
- 5) Avant de commencer le travail, montez les protections à la sortie (sac ou pare-pierres).
- 6) Ne jamais passer la tondeuse sur le câble électrique. Au cours de la coupe, il faut entraîner le câble toujours derrière la tondeuse, et toujours du côté où l'herbe est déjà coupée. Utiliser le crochet serrecâble comme indiqué sur le présent manuel, pour éviter que le câble ne se détache accidentellement, et être sûr qu'il s'insère correc-tement dans la prise sans forcer.
- 7) Ne jamais tirer la tondeuse en la tenant par le câble d'alimentation, ni tirer sur le câble pour débrancher la fich. Ne pas exposer le câble à des sources de chaleur, et ne pas le mettre en contact avec de l'huile, des solvants ou des objets coupants.
- 8) Porter des gants de travail quand on doit démonter et remonter la lame.
- 9) Vérifierl'équilibrage de la lame quand on l'affût. Toutes les opérations concernant la lame (démontage, affûtag, équilibrage, remontage et/ou remplacement) sont des travaux compliqués qui requièrent une compétence spé-cifique ainsi que l'utilisation d'outillages spéciaux pour des raisons de sécurité, il faut donc toujours qu'ils soient exécutés dans un centre spécialisé.

Transport et déplacement

- Le branchement permanent de n'importe quel appareil électrique au réseau électrique de l'édificedoit être réal-Chaque fois qu'il est nécessaire de déplacer, soulever, transporter ou incliner la machine, il faut:
 - porter des gants de travail robustes;
 - prendre la machine par des points qui offent une prise sûre, en tenant compte de son poids et de la répartition du poids;
 - employer un nombre de personnes adéquat au poids de la machine et aux caractéristiques du moyen de transport ou de l'endroit où la machine doit être placée ou retirée.
- 2) Pendant le transport, attacher la machine adéquatement avec des cordes ou des chaînes.


En détails...



Tonte de l'herbe	11
Entretien ordinaire	13
Problèmes et solutions	15
Protection de l'environnement	16
Données techniques	17
Garantie	10



Tonte de l'herbe

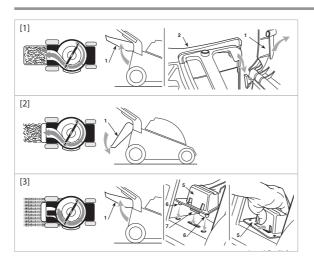




- [1] Préparation pour la coupe et le ramassage de l'herbe dans le sac Soulever le pare-pierres postérieur (1), et accrocher correctement le sac (2), comme indiqué sur la figue.
- [2] Préparation pour la coupe et l'éjection de l'herbe à l'arrière
 Enlever le sac et vérifier que le pae-pierres postérieur (1) reste abaissé de manière stable.
- [3] Préparation pour la coupe et le broyage de l'herbe (fonction de «mulching») Soulever le pare-pierres postérieur (1) et introduire le bouchon déflecteur(5) dans l'orificede sortie, en le tenant légèrement incliné vers la droite; puis le fier en introduisant les deux goujons (6) dans les trous prévus, jusqu'à provoquer le déclic de la dent d'accrochage (7). Pour enlever le bouchon déflecteur(5), soulever le pare-pierres (1) et appuyer au centre, pour décrocher la dent (7).

Dans le cas de « mulching » ou d'éjection postérieure de l'herbe toujours éviter d'en-lever une très grande quantité d'herbe. N'enlevez jamais plus d'un tiers de la hauteur totale de l'herbe d'un seul coup! Adapter la vitesse de marche aux conditions de la pelouse et à la quantité d'herbe enlevée.

[4] Démarrage du moteur

Accrocher correctement le câble de rallonge comme indiqué. Pour faire démarrer le moteur, appuyer sur le poussoir de sécurité (2) et tirer sur le levier (1) de l'interrupteur.

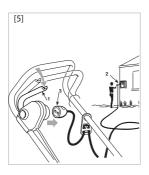

[5] Fin du travail

À la findu travail, relâcher le levier (1). Débrancher D'ABORD la rallonge électrique de la prise de secteur (2) et ENSUITE du côté de l'interrupteur de la tondeuse (3).

Avant d'effectuertout type d'intervention ATTENDRE L'AR-RÊT DE LA LAME.

Tonte de l'herbe


Chaque type d'herbe présente des caractéristiques difféentes, et peut donc requérir diffrentes modalités pour le soin de la pelouse ; veuillez toujours lire les indications contenues dans les confections de semences sur la hauteur de tonte rapportée aux conditions de croissance de la zone où vous travaillez. Il faut toujours se rappeler que la plupart des herbes sont composées d'une tige et d'une ou plusieurs feuilles. Si l'on coupe complètement les feuilles, la pelouse s'abîme, et la recroissance sera plus diffici.

En règle générale les indications suivantes sont valables:

- une coupe trop basse provoque des arrachements et des éclaircissages dans le gazon, en donnant un aspect « à taches »;
- en été, la coupe doit être plus haute pour éviter le dessèchement du terrain;
- ne pas couper l'herbe quand elle est mouillée; cela peut réduire l'efficacitde la lame car l'herbe s'y attache, et provoquer des accrocs dans le gazon;
- en cas d'herbe particulièrement haute, il convient d'exécuter une première tonte à la hauteur maximale permise par la machine, en la faisant suivre d'une deuxième tonte après deux ou trois jours.


Pendant la coupe, faire en sorte que le câble électrique se trouve toujours derrière vous et du côté où l'herbe est déjà coupée.

L'aspect de la pelouse sera plus beau si les coupes sont effectuéestoujours à la même hauteur, et alternativement dans les deux directions.

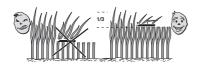


IMPORTANT

Au cas où le moteur s'arrête à cause d'une surchauf-fe pendant le travail, il faut attendre environ 5 minu-tes avant de pouvoir le remettre en marche.

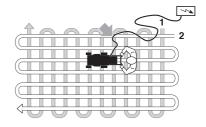


Entretien ordinaire

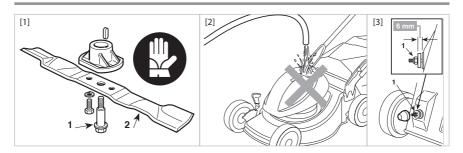

IMPORTANT – Il est indispensable d'effectue des opérations d'entretien régulières et soignées pour maintenir pendant longtemps les niveaux de sécurité et les performances originelles de la machine. Conserver la tondeuse dans un endroit sec. Débrancher le câble d'alimentation:

- 1. Porter des gants de travail robustes avant d'effectuertoute intervention de nettoyage, d'entretien, ou de réglage de la machine.
- Après chaque coupe, il faut enlever les détritus d'herbes et la boue qui se sont accumulés à l'intérieur du châssis, pour éviter qu'en séchant ils ne rendent le prochain démarrage particulièrement diffici. Pour le nettoyage, utiliser le SCRAPER (fourni dans l'équipement).

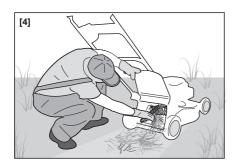



- 3. Vérifier toujours que les prises d'air sont libes de tous détritus.
- 4. Avec le temps il est possible que la peinture de la partie interne du châssis se détache, à cause de l'action abrasive de l'herbe coupée; dans ce cas il faut intervenir immédiatement en faisant des retouches avec une peinture antirouille, afinde prévenir la formation de la rouille qui entraînerait la corrosion du métal.

[1] Démontage et remontage de la lame

Il faut faire exécuter toute intervention sur la lame dans un Centre Spécialisé, qui dispose des outillages les plus appropriés. Sur cette machine il est prévu d'employer des lames portant le code:

81004346/3

Les lames devront toujours être marquées \triangle . Vue l'évolution de ce produit, les lames citées ci-dessus pourraient être remplacées à l'avenir par d'autres lames, ayant des caractéristiques analogues d'interchangeabilité et de sécurité de fonctionnement.Remonter la lame (2) avec le code et le marquage tournés vers le terrain, en suivant la sé-quence indiquée sur la figue. Serrer la vis centrale (1), en utilisant une clé dynamométrique tarée à 16-20x Nm.

[2] Nettoyage

Ne pas utiliser de jets d'eau, et éviter de mouiller le moteur et les pièces électriques.Pour nettoyer le châssis, n'employer aucun liquide agressif.

[3] Réglage de la traction

Sur les modèles avec traction, pour obtenir la juste tension de la courroie, agir sur l'écrou (1) jusqu'à obtenir la mesure indiquée (6 mm).

Diagnostic

PROBLÈME	SOLUTION
La tondeuse électrique ne fonctionne pas	Contrôler la connexion électrique. Contacter le service d'assistance.
	Contrôler si la prise de courant a suffisamment d'ampérage.
La tondeuse électrique fait sauter le courant dans	Contrôler qu'il n'y ait pas d'autres appareillages branchés au même moment à la même prise de courant.
l'habitation	Contrôler qu'il n'y ait pas d'odeur de brûlé ni de fumée. Si c'est le cas, débrancher la tondeuse tout de suite et contacter le service d'assistance.
L'herbe est difficile à couper	Débrancher la tondeuse et vérifier l'état de la lame.Si celle-ci est usée ou abîmée, la remplacer par une lame neuve.
·	Débrancher la tondeuse et vérifier le couple de serrage de la lame
	Débrancher la tondeuse et vérifier que l'intérieur du châssis ne soit pas obstrué. Si c'est le cas, il faut le nettoyer.
L'herbe coupée n'est pas ramassée dans le sac	Débrancher la tondeuse et vérifier que la lame n'ait pas reçu de coups. Si c'est le cas, il faut la remplacer.
	En cas d'herbe trop haute, augmenter la hauteur de coupe.

Pour remplacer les pièces sujettes à l'usure, voir pages 13-14

Protection de l'environnement

La protection de l'environnement doit être un aspect important et prioritaire pour l'emploi de la machine, au profit de la société civile et de l'environnement où nous vivons.

- Éviter de déranger le voisinage.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des déchets après la coupe.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des emballages, des pièces détériorées ou de tout élément ayant un fort impact sur l'environnement; ces déchets ne doivent pas être jetés dans les ordures, mais ils doivent être séparés et apportés dans les centres de collecte prévus, qui procèderont au recyclage des matériaux.
- Au moment de la mise hors service, ne pas abandonner la machine dans l'environnement, mais la livrer à un centre de collecte, suivant les normes locales en vigueur.

Ne pas jeter les appareils électriques dans les déchets ménagers. Selon la Directive Européenne 2002/96/CE sur les déchets d'appareils électriques et électroniques, et selon son application conforme aux normes nationales, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément, pour qu'on puisse les réutiliser d'une manière écocompatible. Si l'on jette les appareils électriques dans une décharge ou dans un terrain, les substances nocives peuvent atteindre la nappe d'eau souterraine et entrer dans la chaîne alimentaire, en nuisant à votre santé et à votre bien-être. Pour avoir des informations plus détaillées sur comment éliminer ce produit, contacter l'Organisme compétent pour l'élimination des déchets ménagers, ou bien votre revendeur.

Déclaration de conformité CE

La société CASTORAMA BP101 – 59175 Templemars, France
Atteste que la tondeuse à gazon à moteur électrique MLM1800

Largeur de coupe: 46 cm Moteur: ATB / LEO 1800 W

Est conforme aux spécifications des directives: 2006/42/EC; 2004/108/EC; 2000/14/EC; 2005/88/EC

Examinée par (2000/14/EC) ISET S.R.L.Via Donatori di sangue, 9

46024 Moglia (MN) - Italy Notified body N° 0865

Procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité ANNEXE VI Niveau de puissance acoustique mesuré: 93,8 db(A) Niveau de puissance acoustique garanti: 94 db(A)

Référence aux normes harmonisées EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14

EN 60335-2-77:2010 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 55014-2.1997+A1:2001+A2:2006 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

EN 01000-3-3.2000

Niveau de pression sonore à l'oreille de l'utilisateur selon directive 81/1051/CEE: 80 db(A)

Niveau de vibrations sur le guidon (EN 1033): 2 m/s²

Personne autorisée à constituer le Dossier Technique CASTORAMA BP101 59175 Templemars, France

Templemars 03/11/2012 Dominique Dole (Directeur Qualité et Expertise)

74

Numéro de série:

Données techniques

Référence du constructeur	MLM1800
Nom et adresse du Fabricant	CASTORAMA BP101 59175 Templemars, France
Marque commerciale	MACALLISTER
Moteur	1800 W
Poids (kg)	30
Largeur de coupe (cm)	46
Capacité du sac (litres)	60
Hauteur de coupe (mm)	5 positions: 27 - 80 mm

Valeurs maximales de bruit et de vibrations

Référence du constructeur	MLM1800
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	
(en référence à la norme 81/1051/CEE)db(A)	79
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN27574)db(A)	1,2
Niveau de puissance acoustique mesuré (en référence aux	
directives 2000/14/CE, 2005/88/CE)db(A)	93,8
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN27574)	0,3
Niveau de puissance acoustique garanti (en référence	
aux directives 2000/14/CE, 2005/88/CE)db(A)	94
Niveau de vibrations (en référence à la norme EN 1033)m/s²	2,07
- Incertitude de la mesure (2006/42/CE - EN12096)m/s²	0,3

Garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE

Le constructeur garantit sa machine motorisation incluse pendant 36 mois à compter de la date d'achat et sur présentation d'une preuve de son achat. Les machines destinées à la location ou à un usage professionnel ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication. En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas:

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien
- une utilisation à des fins professionnelles
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- les frais de port et d'emballage du matériel (tout envoi en port du sera refusé par le Service Après Vente)
- les pièces dites d'usure ou consommables (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs).

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur, ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux instructions d'emploi et d'entretien de la machine.

Le SAV sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agrée accompagnée de la carte de garantie dûment complétée ou du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Pour toute demande de pièces de rechange il devra être spécifié le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTA BENE: Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

www.castorama.frBP 101 – 59175 Templemar
0810 104 104




Appendix...


Montage








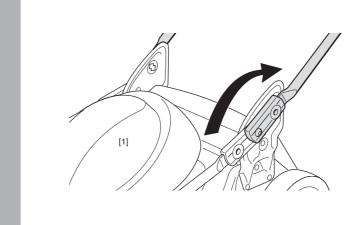

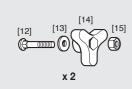

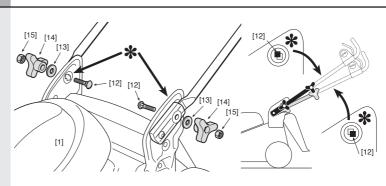

04 [13] [13] _[14] x 2 05 06



Castorama France BP101 - 59175 Teemplemars www.castorama.fr

N°Azur) 0 810 104 104)

Dites «Question» (prix appel local)